



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

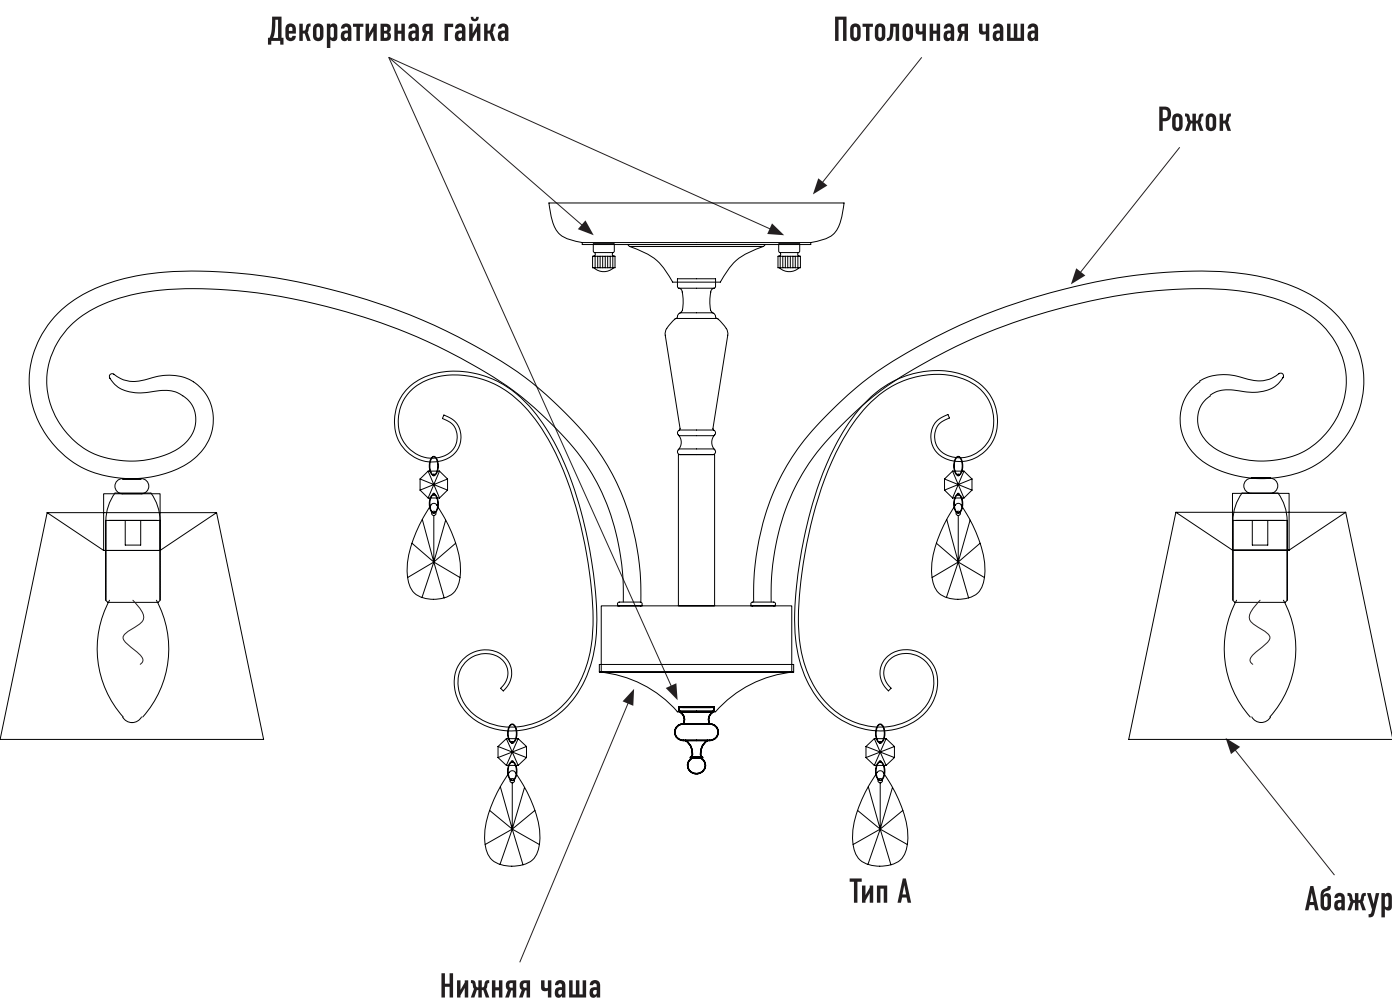

Комплектующие части	Кол-во, шт.
Крепежная планка	1
Потолочная чаша	1
Декоративная гайка	3
Рожок	8
Абажур	8
Юбка патрона	8
Нижняя чаша	1

Тип подвески	Кол-во подвесок, шт.	Состав подвески
Подвеска тип А	16	Хрусталик 14 мм – 1 шт. Хрусталик 50 мм – 1 шт.

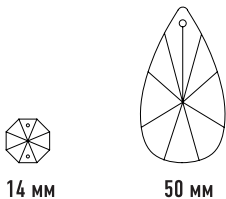



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
2. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
3. Прикрепите к потолку крепежную планку с помощью саморезов.
4. Открутите декоративную гайку нижней чаши и снимите нижнюю чашу.
5. Закрепите рожек в нижней чаше при помощи гайки. Повторите действие для остальных рожков.
6. Соедините провода от рожков с центральным проводом с помощью соединительных колпачков.
7. Наденьте нижнюю чашу и закрепите ее декоративной гайкой.
8. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
9. Закрепите потолочную чашу светильника при помощи двух декоративных гаек на крепежной планке таким образом, чтобы излишки проводов и клеммная колодка были скрыты внутри чаши.
10. Распакуйте хрустальные подвески.
11. Закрепите подвеску типа А на рожках в местах крепления А1 и А2 согласно схеме.
12. Установите абажуры и закрепите их юбками патронов.
13. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном Е14.

Максимальная мощность лампочки - 40 Вт.

