


Инструкции по установке

Спецификация корпуса фары 120*95*H240m/m

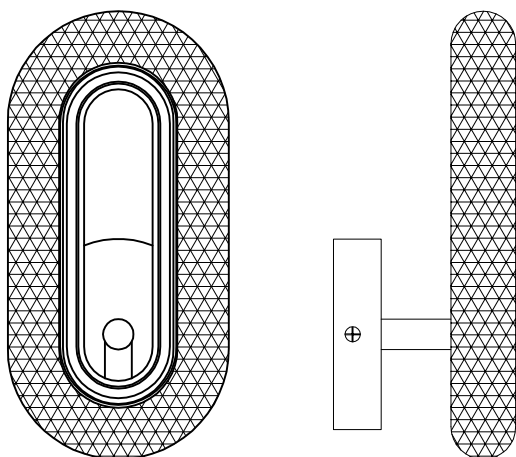

1. Эта лампа подходит для питания 220V-240V 50HZ
2. Снабжать и надевать перчатки, чтобы избежать повреждения поверхности корпуса лампы
3. Не устанавливать лампу на мокрые или свободные потолки
4. При стирке лампы, пожалуйста, выключите питание, выберите некоррозионную очистку Агент, кроме кристалла, другие части не могут быть пропитаны водой
5. В случае неудачи, пожалуйста, пусть профессиональный ремонт
6. После установки огня не размещать кислотные химические растворители и другие вещества Коррозионные изделия в определенном пространстве во избежание повреждения корпуса лампы
7. Пожалуйста, подвешивайте подвешенные части в соответствии со схематической диаграммой

1. Установите подвеску на стене и убедитесь, что она твердая, включите питание
2. Повесить лампу на висячую доску, затянуть винты

