



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

**Набор мебели «Uno»**

**Кровать Uno-K900**

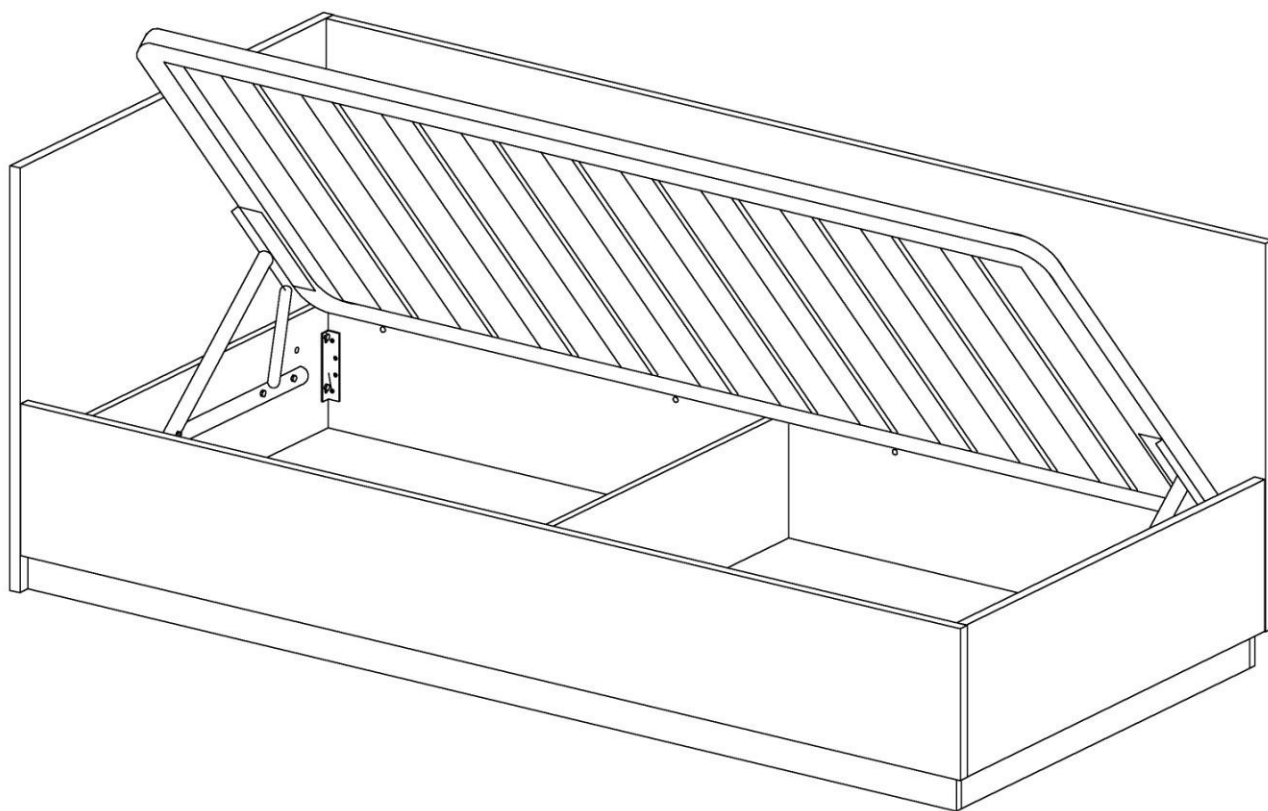

### **К сведению покупателя**

*Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.*

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### **Правила сборки**

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются отвертки.

### **Подготовка к сборке**

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

### **Комплектовочная ведомость деталей на кровать Uno-K900**

| № п/п | Наименование       | Размеры, мм | Количество |
|-------|--------------------|-------------|------------|
| 1     | Царга передняя     | 2032*280*16 | 1          |
| 2     | Царга задняя       | 2032*280*16 | 1          |
| 3     | Царга левая        | 900*250*16  | 1          |
| 03    | Царга правая       | 900*250*16  | 1          |
| 4     | Перегородка        | 900*280*16  | 1          |
| 5     | Дно                | 989*897*16  | 2          |
| 6     | Щит пристенный     | 2056*740*22 | 1          |
| 7     | Спинка головная    | 980*810*22  | 1          |
| 8     | Спинка ножная      | 932*290*22  | 1          |
| 9     | Панель передняя    | 2056*290*22 | 1          |
| 10    | Планка опорная     | 900*60*22   | 2          |
|       | Основание с латами | 900x2000    | 1          |

**Комплектовочная ведомость фурнитуры на кровать Упо-К900**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование</b>                                | <b>Кол-во</b> |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1            | Винт 6х14 п/кр головкой                            | 32            |
| 2            | Винт М6х25 впотай                                  | 14            |
| 3            | Винт 6х30 впотай                                   | 6             |
| 4            | Винт 6х40 с прессшайбой                            | 4             |
| 5            | Гайка М6                                           | 4             |
| 6            | Газовая пружина для механизма подъёма № 592, 700 Н | 2             |
| 7            | Дюбель DU 644                                      | 2             |
| 8            | Заглушка-самоклейка d=14мм                         | 14            |
| 9            | Заглушка-самоклейка d=18 мм                        | 2             |
| 10           | Конфирмат-винт 7х50                                | 11            |
| 11           | Конфирмат-ключ 4 Z                                 | 1             |
| 12           | Механизм подъёма основания № 592, комплект         | 1             |
| 13           | Петля из ткани для подъёма основания               | 1             |
| 14           | Подпятник-гвоздь                                   | 14            |
| 15           | Подпятник войлочный D=20мм шт                      | 2             |
| 16           | Стяжка кроватная 371.1257.04                       | 12            |
| 17           | Шайба М6                                           | 4             |
| 18           | Шкант мебельный 8х30                               | 2             |
| 19           | Шурупы 4,0х13 впотай                               | 64            |
| 20           | Эксцентрик Rastex 15/22                            | 2             |


**Установка фурнитуры**

1. На царгах **1 и 2** на нижней кромке установить по три подпятника-гвоздя. По имеющимся наколам шурупами 4,0х13 закрепить стяжку кроватную.
2. На царгах **3, 03** на нижней кромке установить по два подпятника-гвоздя. В футорки, установленные вдоль коротких сторон деталей, завернуть на 2-3 оборота винты М6х14 с полукруглой головкой.
3. На перегородке **4** на нижней кромке установить два подпятника-гвоздя.
4. На дне **5** по имеющимся наколам шурупами 4,0х13 закрепить стяжки кроватные.
5. На спинке головной **7** на нижней кромке установить два подпятника-гвоздя.
6. На спинке ножной **8** в отверстия Ø 15 вставить эксцентрики, стрелка на эксцентрике должна быть повернута в сторону кромки.
7. На планке передней **9** в установленные вдоль короткой стороны муфты ввернуть дюбели эксцентриковых стяжек, в соседние отверстия вставить шканты


### Сборка кровати

Спинка головная может быть установлена как справа, так и слева. Перед сборкой необходимо определиться с установкой спинки и, в соответствии с этим, устанавливать детали.

1. Соединить царги **1**, **2**, **3**, **03** с помощью стяжек кроватных, заведя отверстия в стяжках на головки ввернутых винтов М6х14. Винты затянуть.
2. Установить перегородку **4** при помощи винтов-конфирматов.

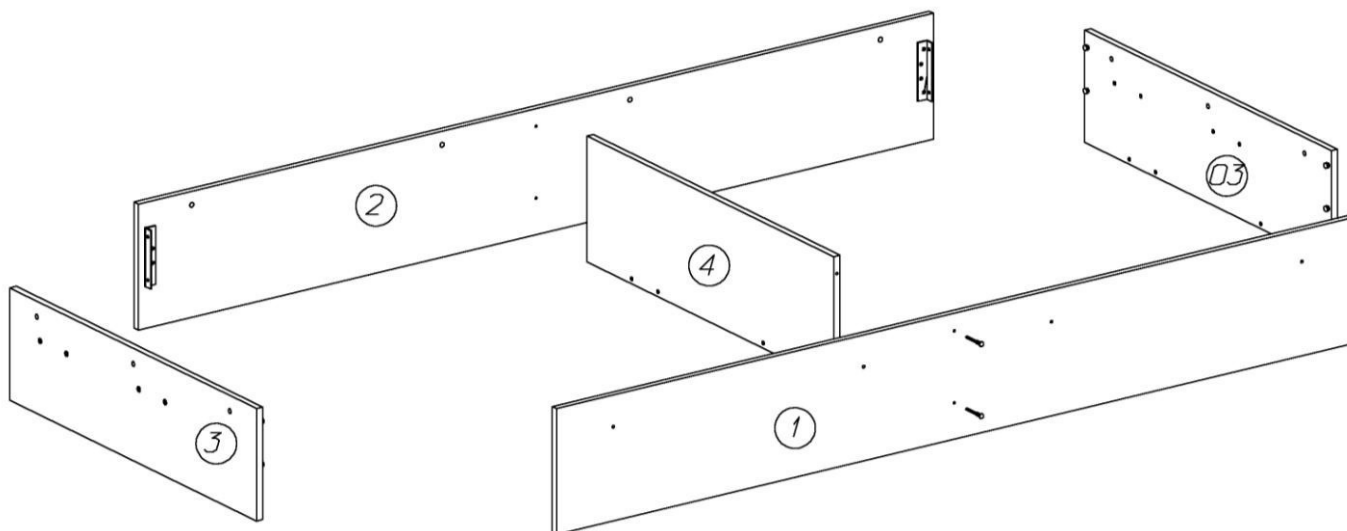

3. Установить дно кровати, закрепляя стяжки на царгах **3**, **03** и перегородке **4** винтами М6х14, вворачивая их в установленные футорки.

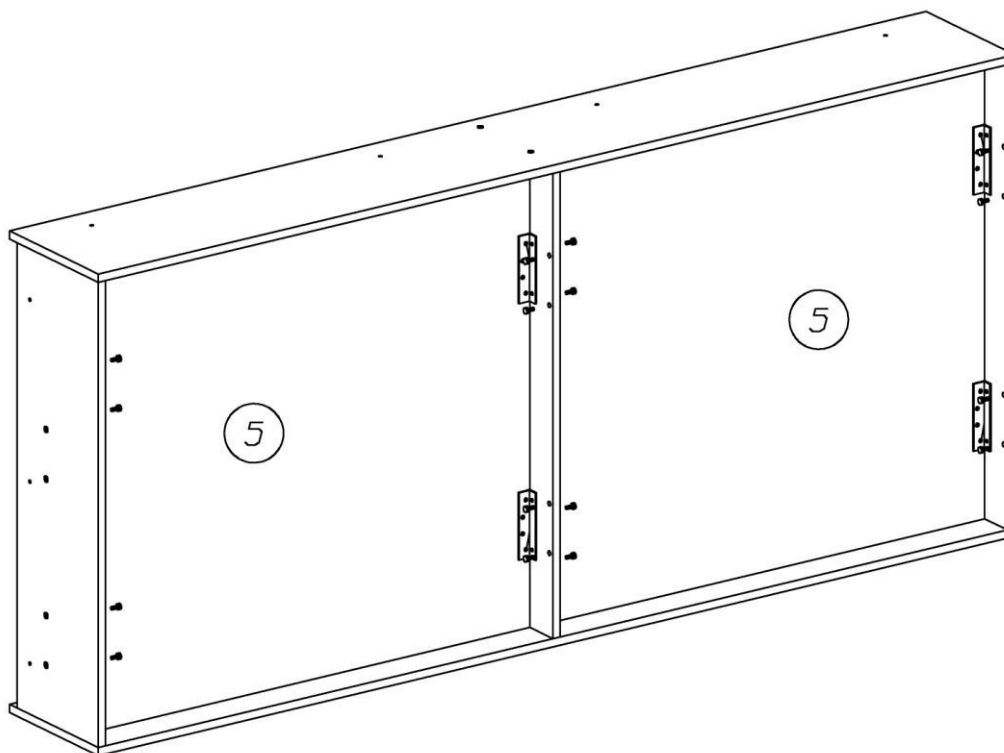

4. Соединить спинку ножную **8** и панель переднюю **9** так, чтобы дюбели эксцентриковых стяжек и шканты вошли в соответствующие отверстия. Повернуть эксцентрики на 180°.
5. Закрепить детали **8 и 9** на царгах. Для чего совместить отверстия в царгах с установленными в деталях муфтами, и ввернуть винты М6х25.


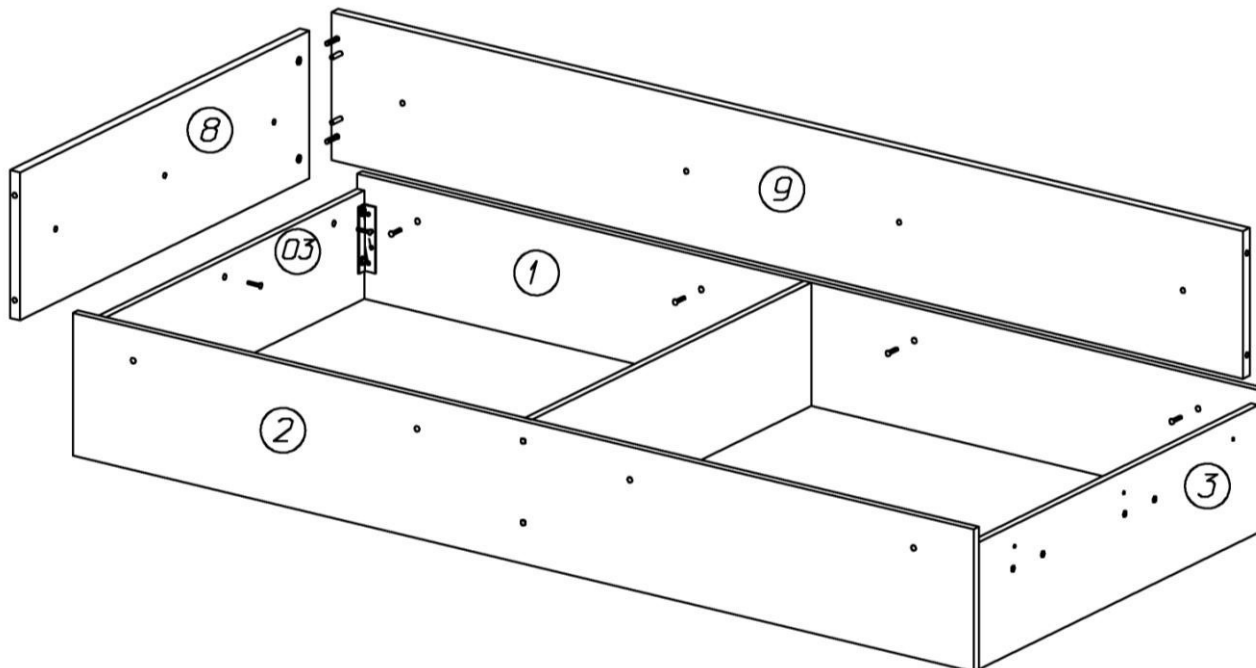



Схема приведена для установки спинки головной слева.

Для установки спинки головной справа, детали **8 и 9** повернуть на 180 градусов


6. На передней царге **1** винтами М6х30 закрепить опорные планки **10**, вворачивая винты через отверстия в планках **10** в муфты, установленные в царге передней **1**.

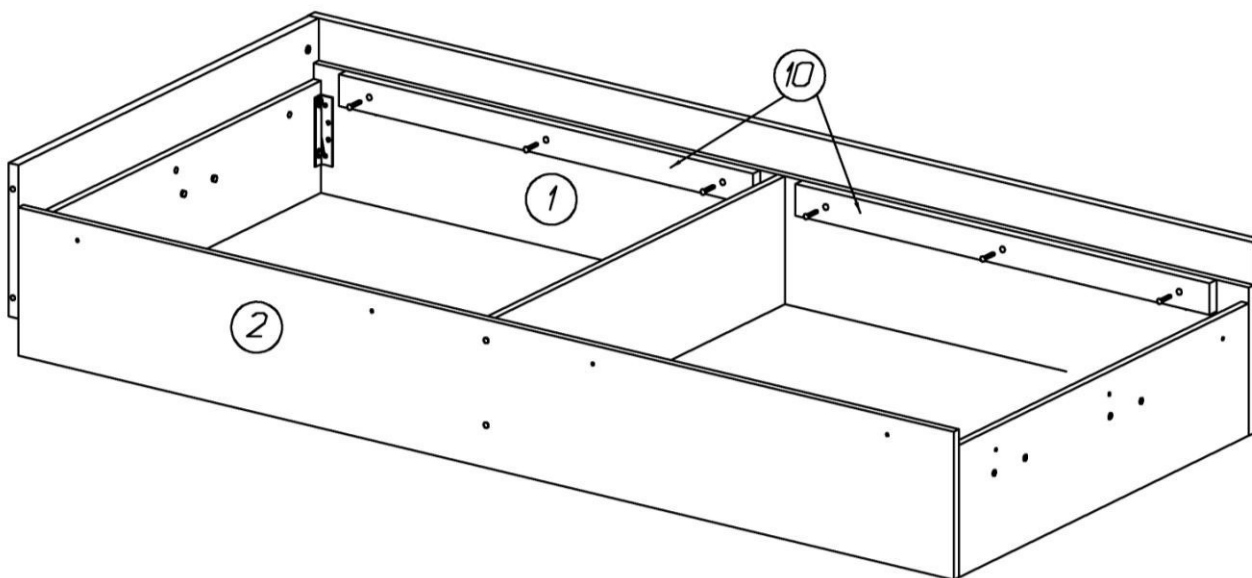


7. Щит пристенный 6 соединить винтами М6х25 с царгой задней 2. Стянуть детали 6 и 8 при помощи конфирматов 7х50.

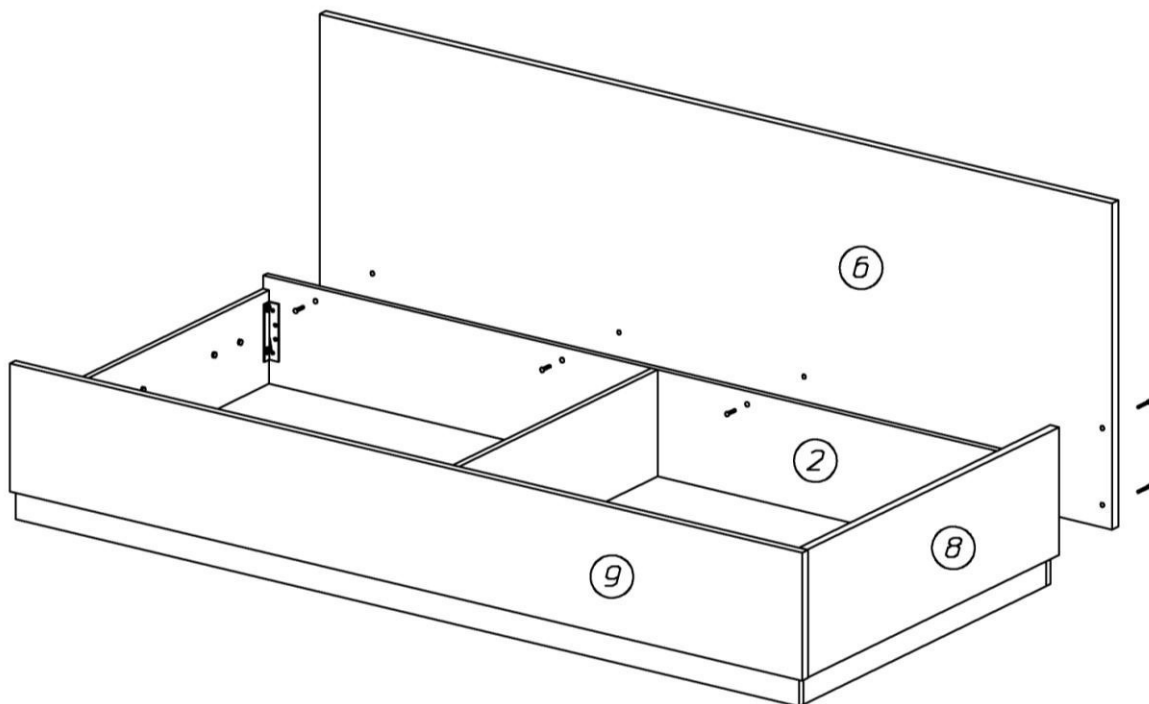


8. Установить спинку головную 7, привернув её винтами М6х25 к царге и конфирматами 7х50 к деталям 6 и 9.

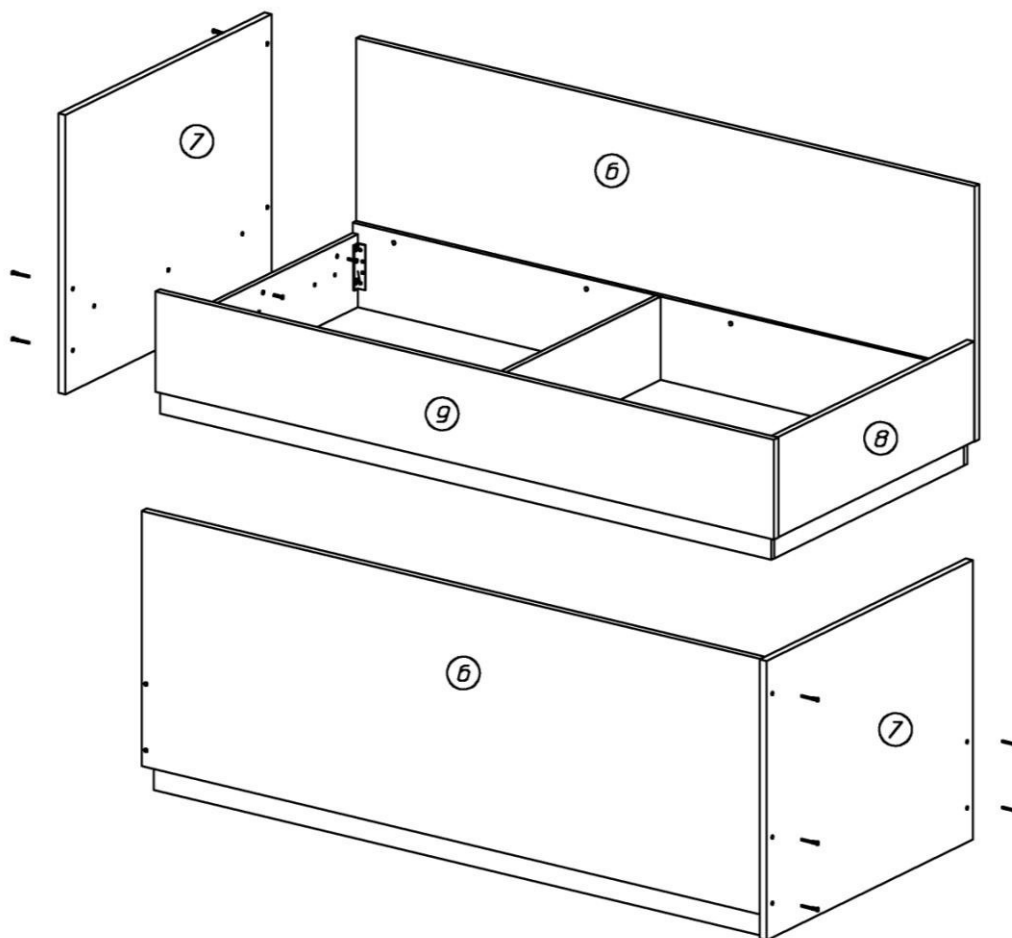

9. На царгах 3 и 03 винтами М6х14 закрепить комплект механизма подъёма основания.

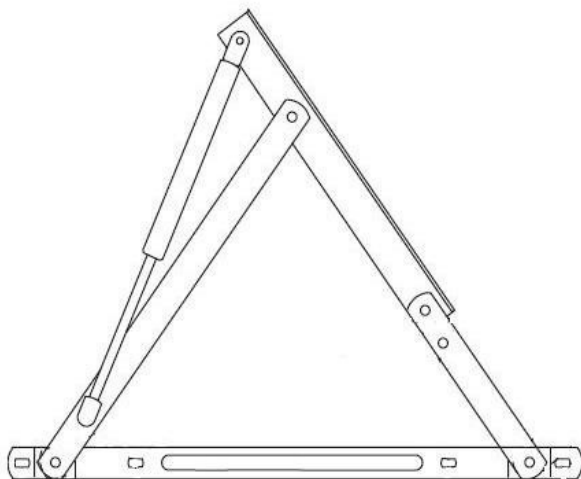

*к левой царге 3*

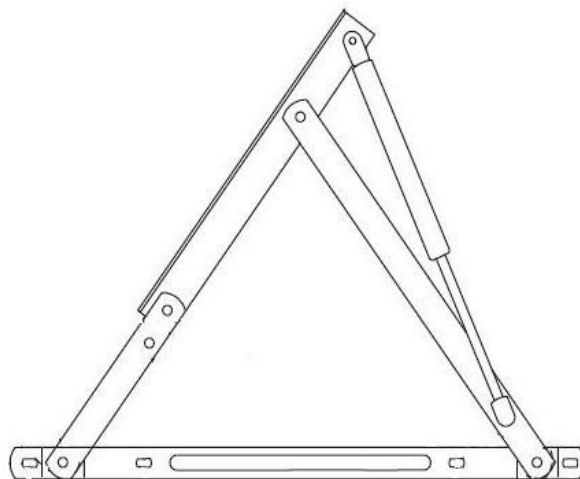

*к правой царге 03*

10. Основание кровати на механизме подъёма закрепить винтами М6х40 с гайкой и шайбой. Для крепления использовать средние отверстия на полке механизма.
11. На нижнюю пластину передней трубы основания наклеить два войлочных подпятника. В средней части передней трубы основания завязать петлю из ткани (для подъёма основания). Положить матрас.

**Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

1. Кровать Uno-K900 должна использоваться с матрасом размерами 2000\*900 мм.
2. Запрещается пользоваться кроватью без матраса.
3. Запрещается прыгать на кровати.
4. Максимальная нагрузка на спальное место 160 кг.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
6. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
7. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
8. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
9. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
10. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
12. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
13. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**