



Сиденье-1шт.

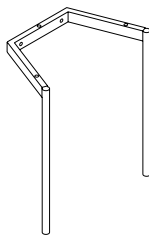

Передняя часть опоры-1шт.

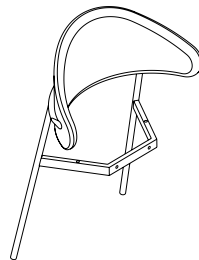

Задняя часть опоры,
спинка-1шт.

1




Винт М6х30-2шт.

2




Винт М6х40-5шт.

1


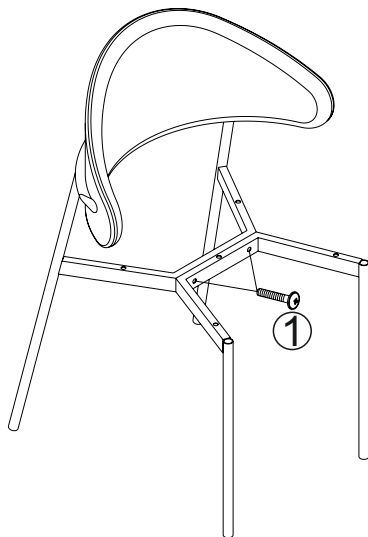


Соединить переднюю и заднюю
часть опоры винтами №1,
но не затягивать


2

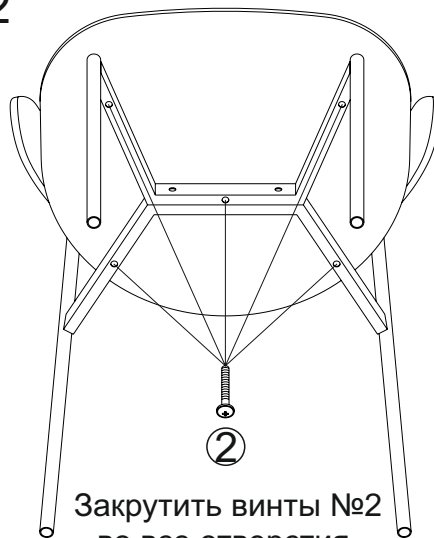


Закрутить винты №2
во все отверстия,
затем затянуть.
Затянуть винты №1

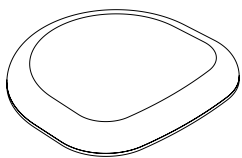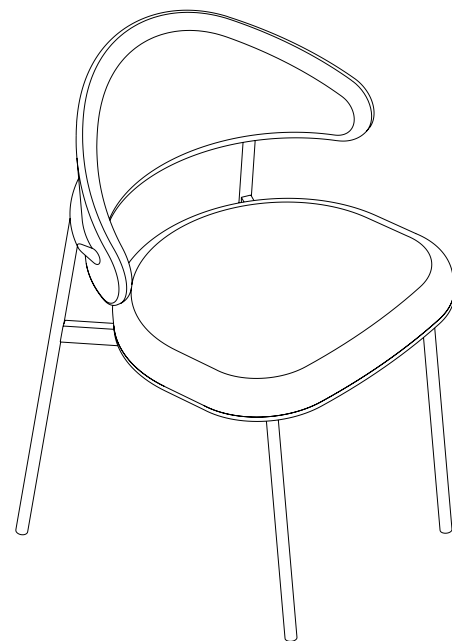

Сиденье-1шт.

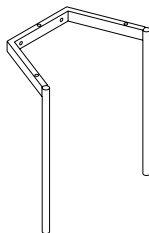

Передняя часть опоры-1шт.

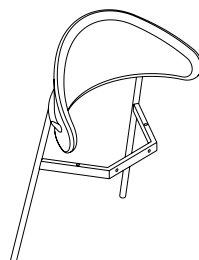

Задняя часть опоры,
спинка-1шт.

1




Винт М6х30-2шт.

2




Винт М6х40-5шт.

1

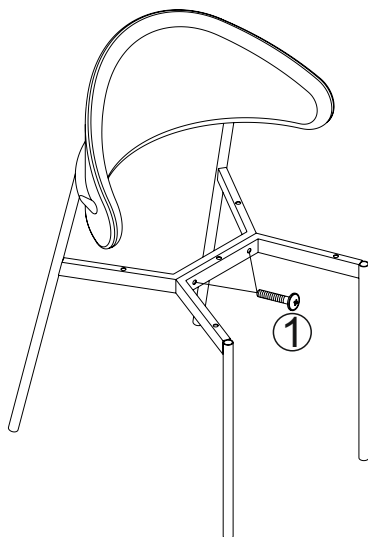

Соединить переднюю и заднюю
часть опоры винтами №1,
но не затягивать

2

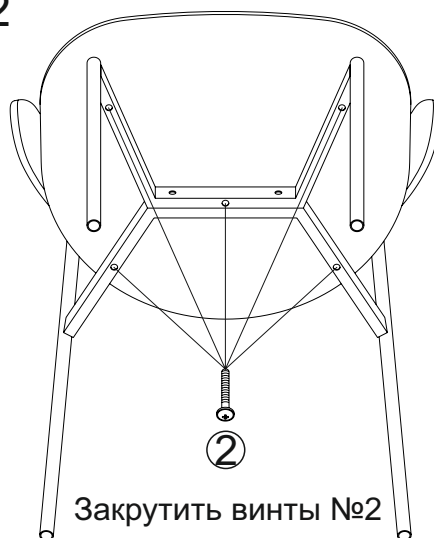

Закрутить винты №2
во все отверстия,
затем затянуть.
Затянуть винты №1

